
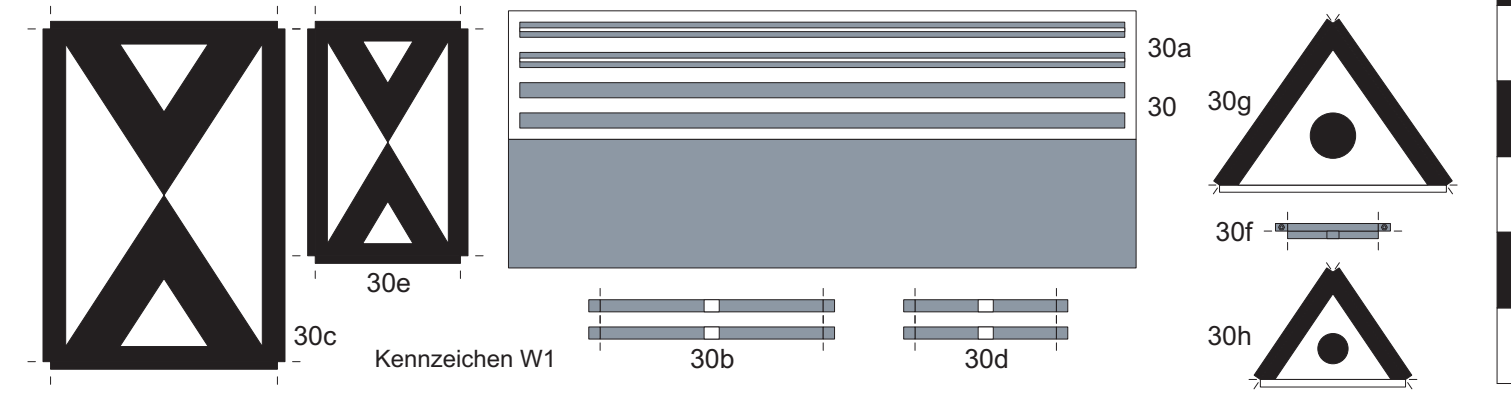
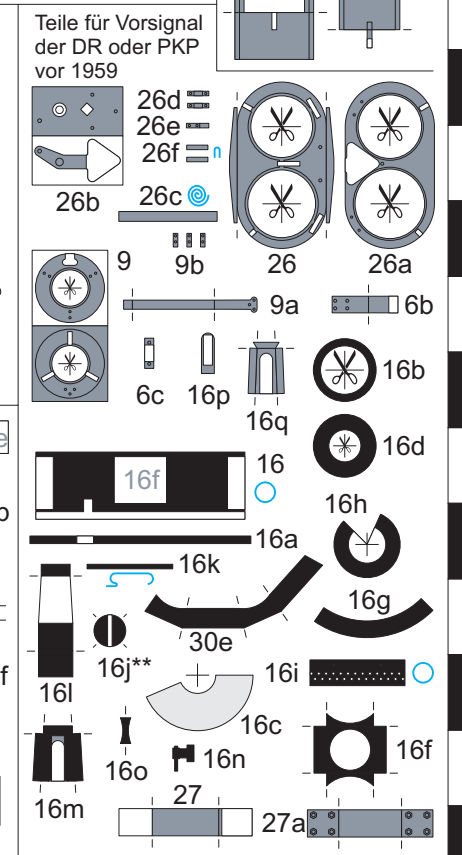
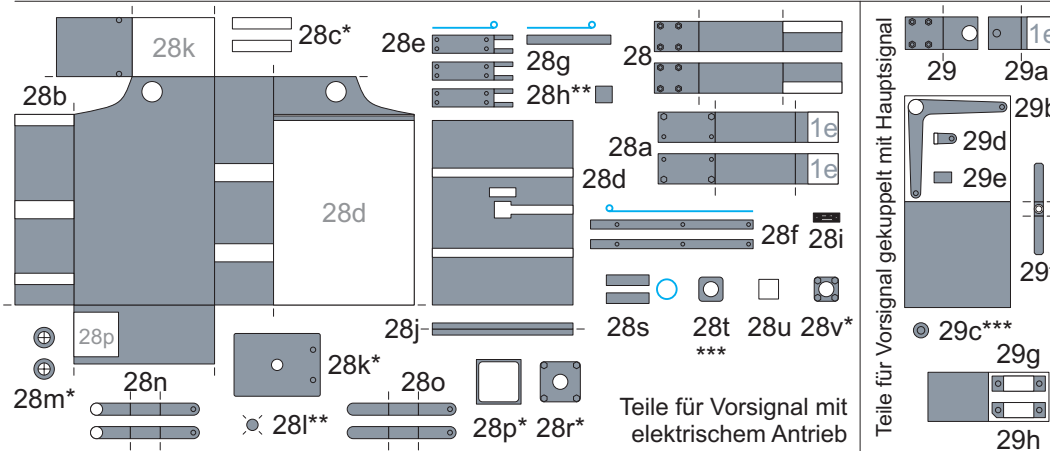
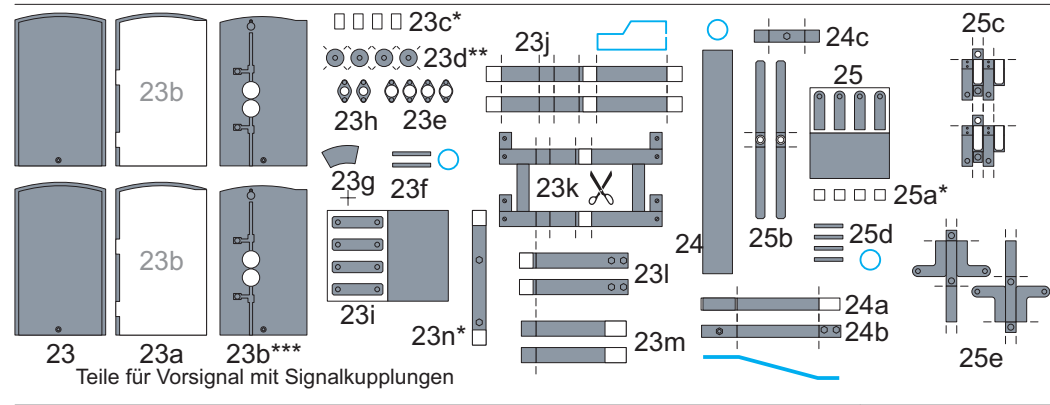


Form-Vorsignal, Maßstab 1:25


1cm

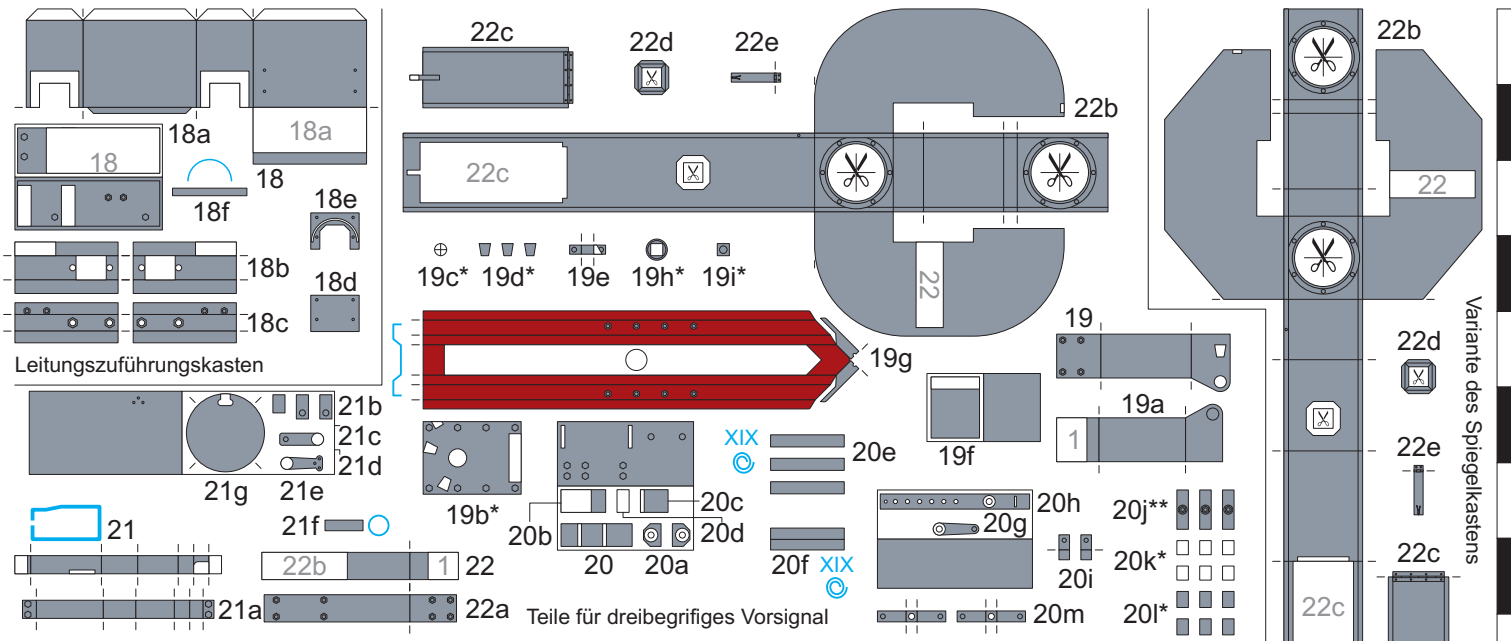

Form-Vorsignal, Maßstab 1:25


Schablone

-  I (Draht)
-  II (Draht)
-  III (Draht)
-  IV (orange Folie)
-  V (grüne Folie)
-  VI (Draht)
-  VII (Draht)
-  VIII (Draht)
-  IX (Draht)
-  X (Draht)
-  XI (Draht)
-  XII (Draht)
-  XIII (weiße Folie)
-  XIV (klare Folie)
-  XV (weiße Folie)
-  XVI (Draht)
-  XVII (Draht)
-  XVIII (Draht)
-  XIX (Draht)
-  XX (Draht)
-  XXI (Draht)
-  XXII (klare Folie)
-  XXIII (grüne Folie)
-  XXIV (weiße Folie)

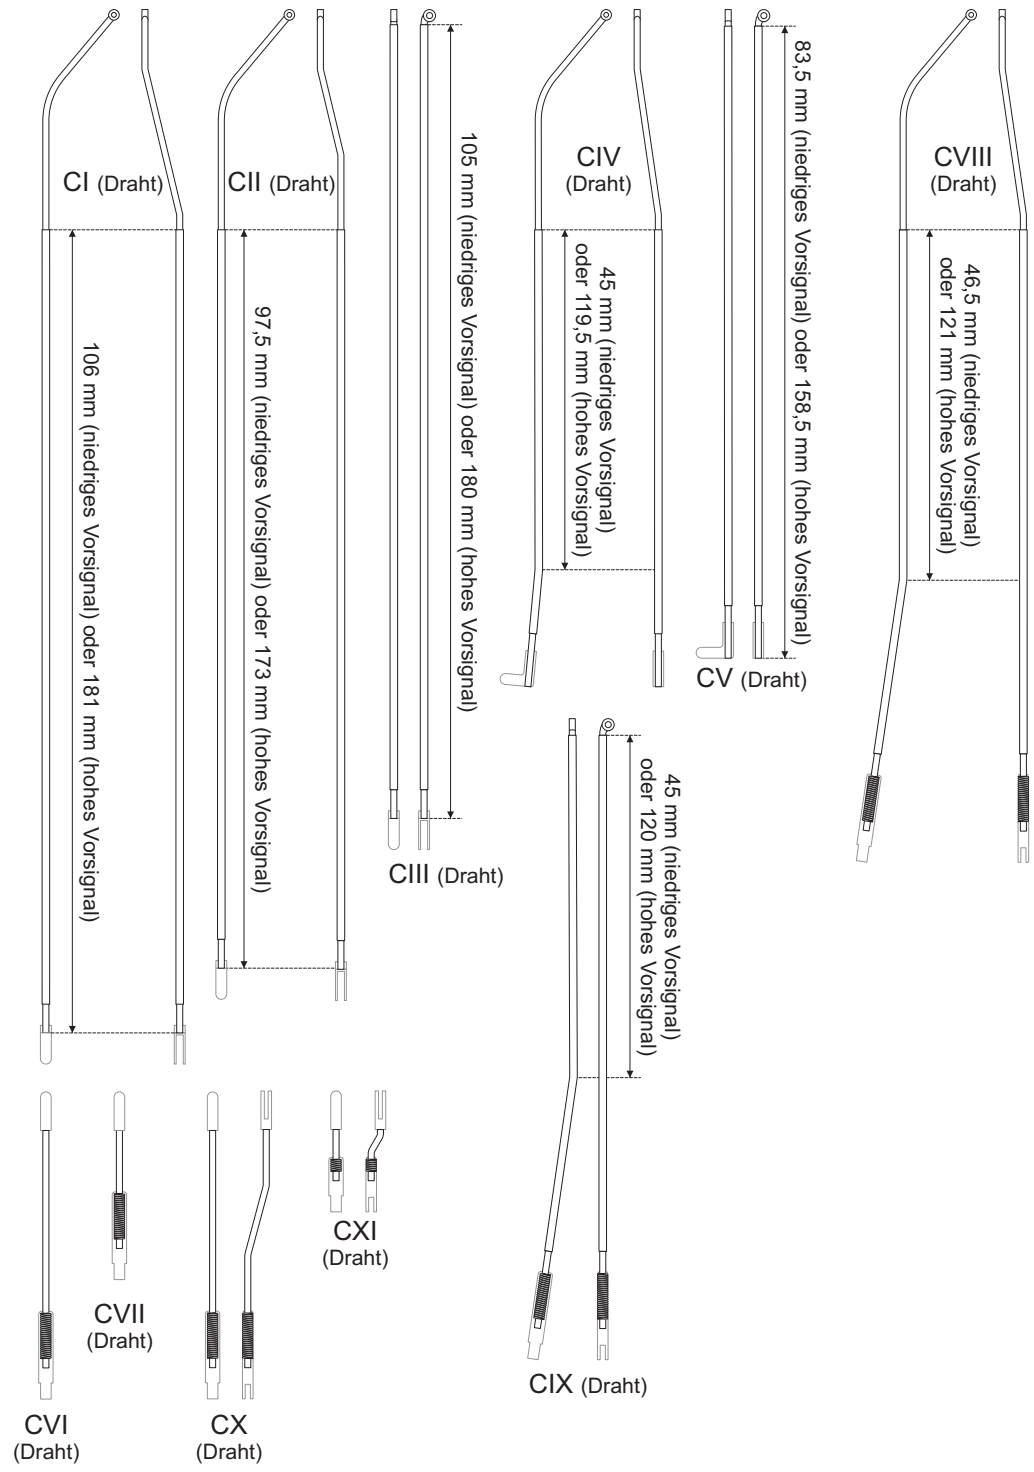


Form-Vorsignal, Maßstab 1:25

1cm

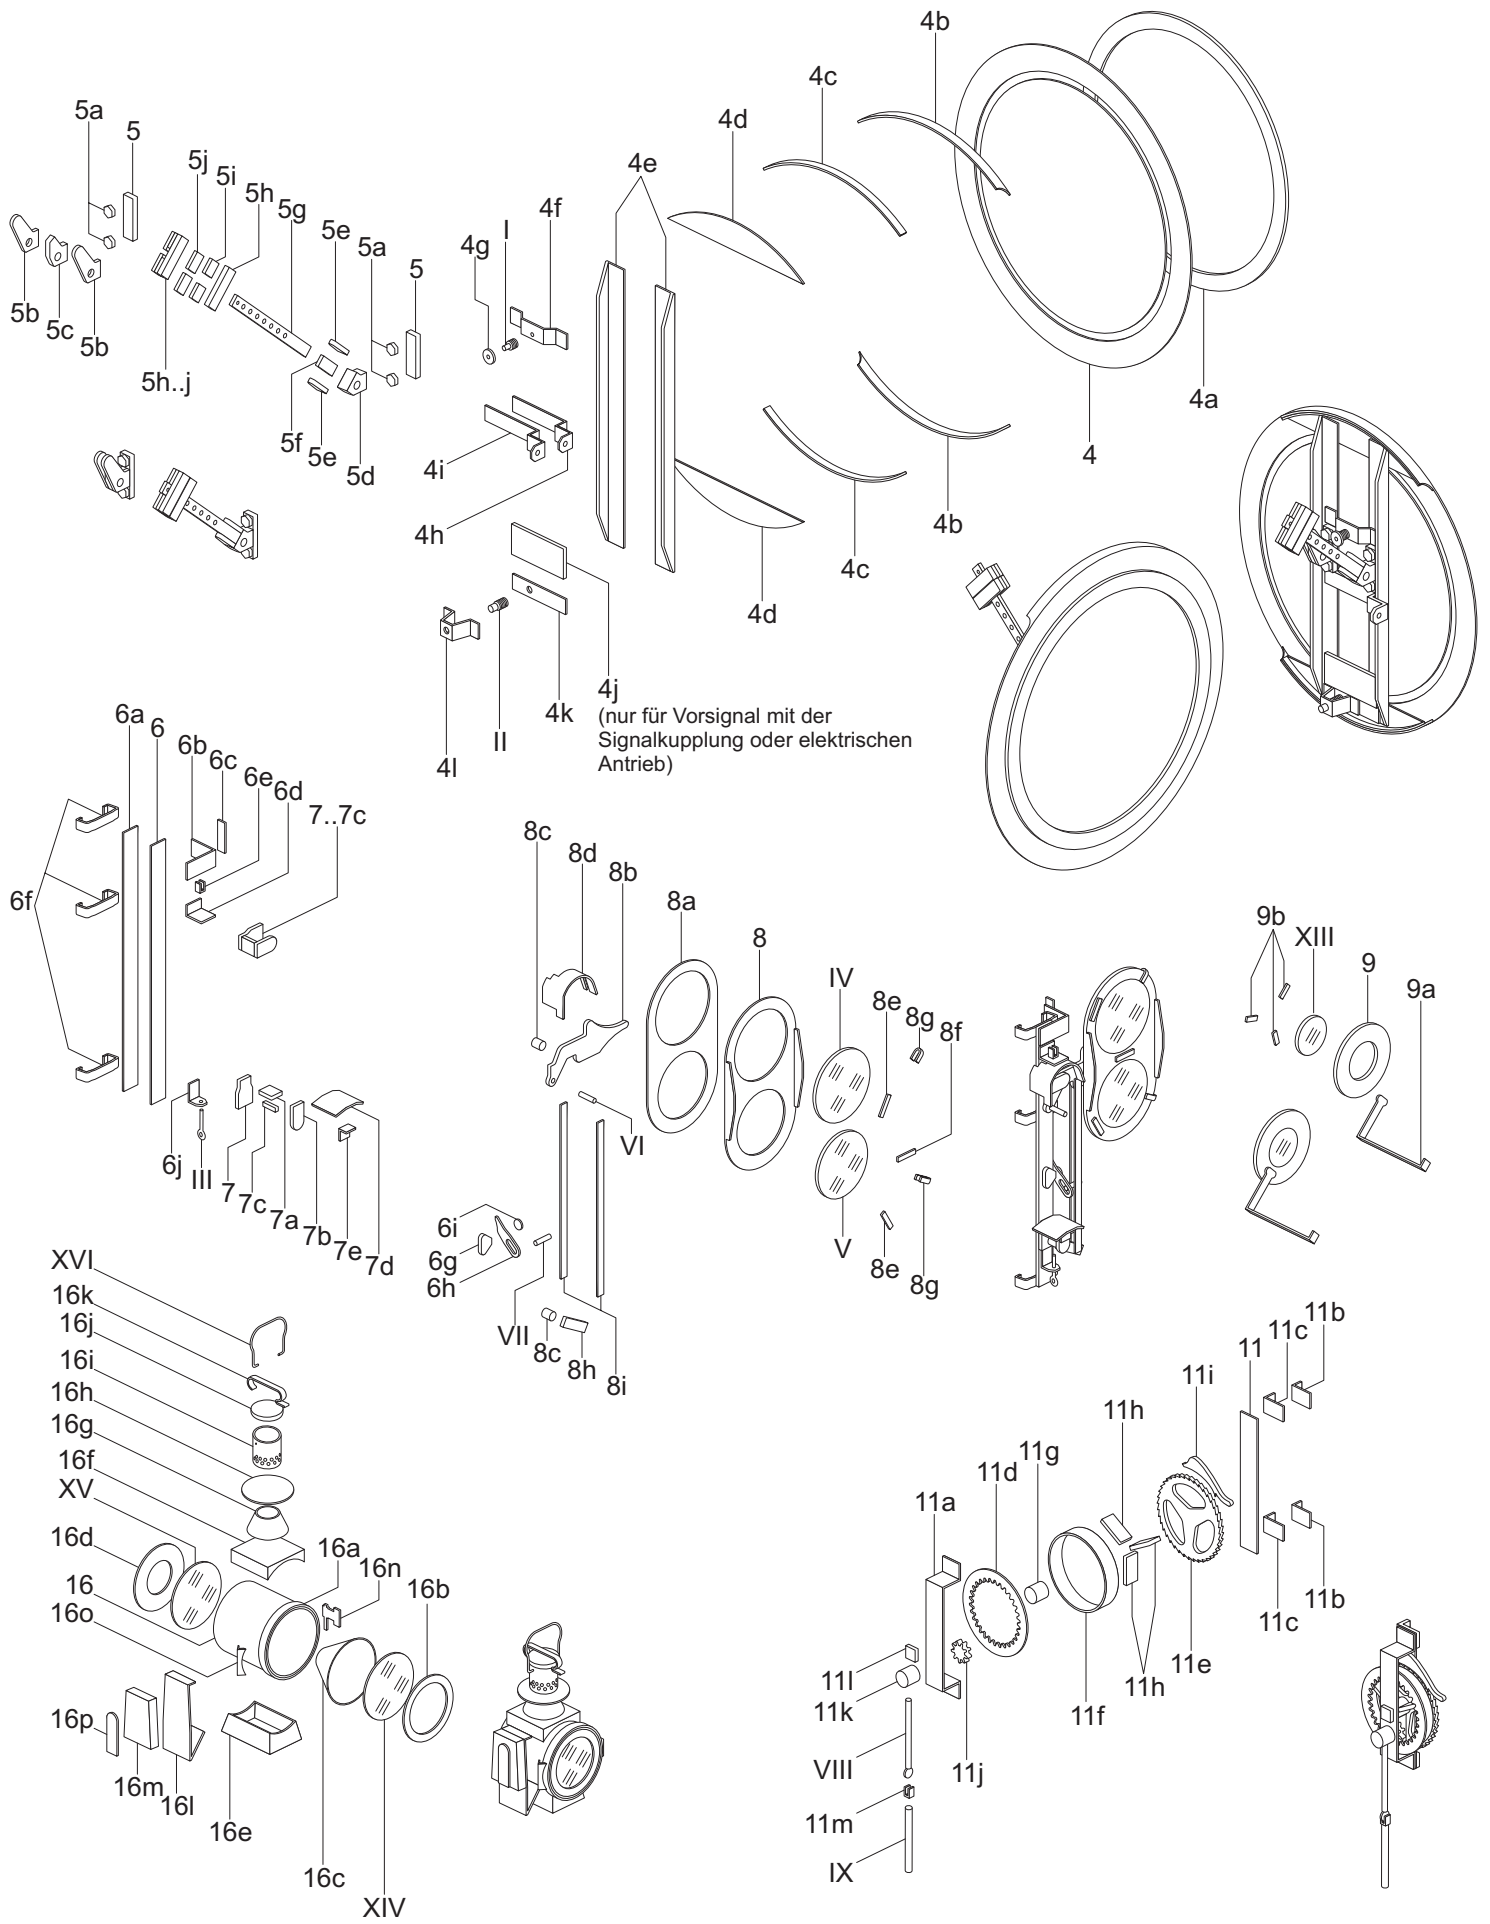


Form-Vorsignal, Maßstab 1:25

Bauanleitung 2/8

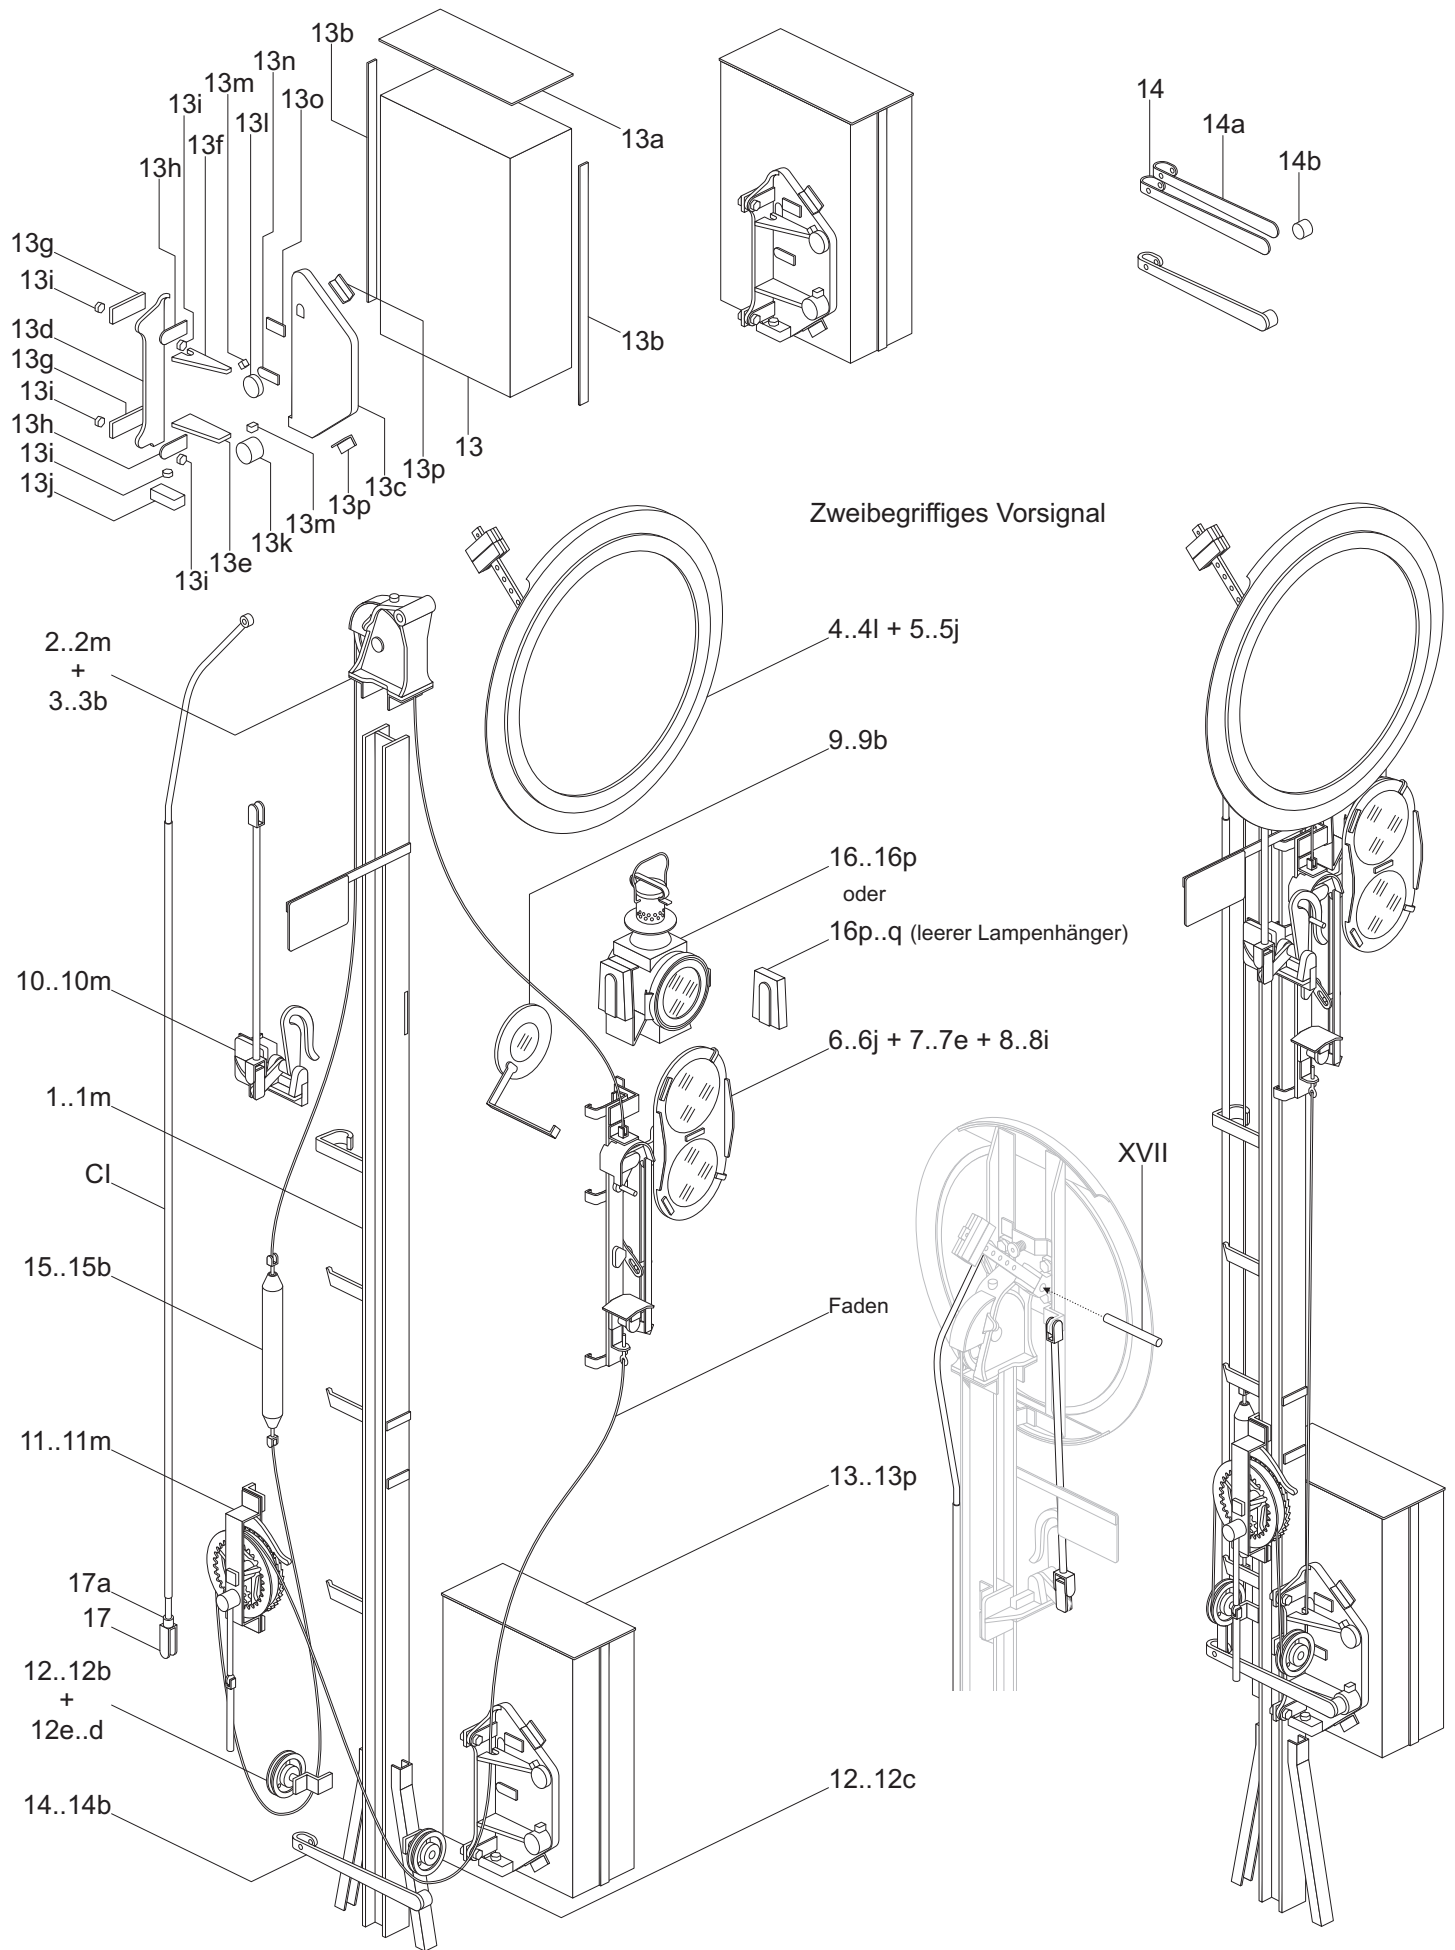

Form-Vorsignal, Maßstab 1:25

Bauanleitung 3/8



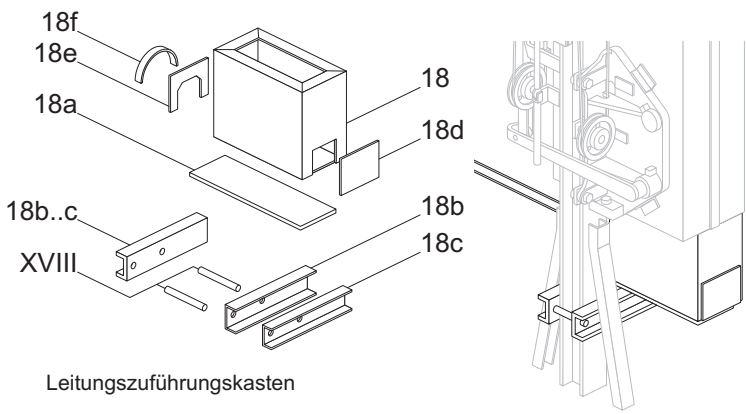


Leitungszuführungskasten







Teile des dreibegriffes Vorsignal

Griff der unbeweglichen Scheibe in zweibegriffes Vorsignal mit beweglichen Flügel.

In diesem Variante auslassen Teile 10..10m und grüne Signalblende (Teil V).

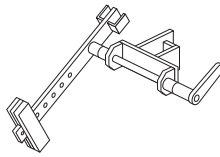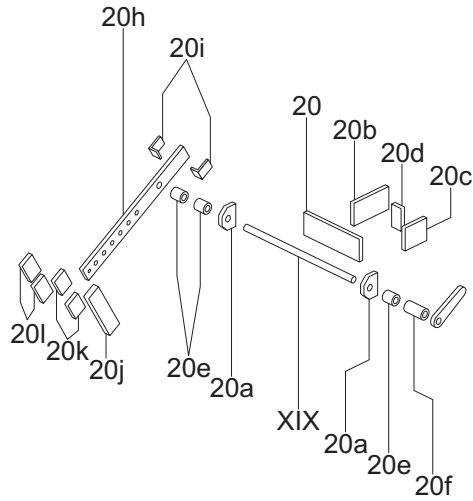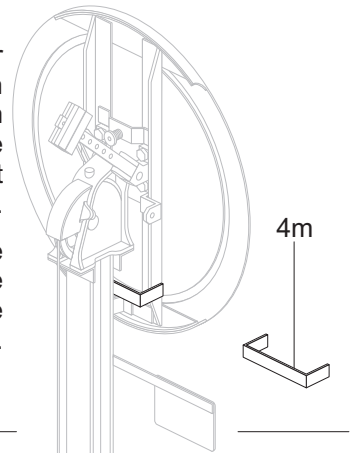

Gegengewichte für Vorsignal mit Signalkupplung

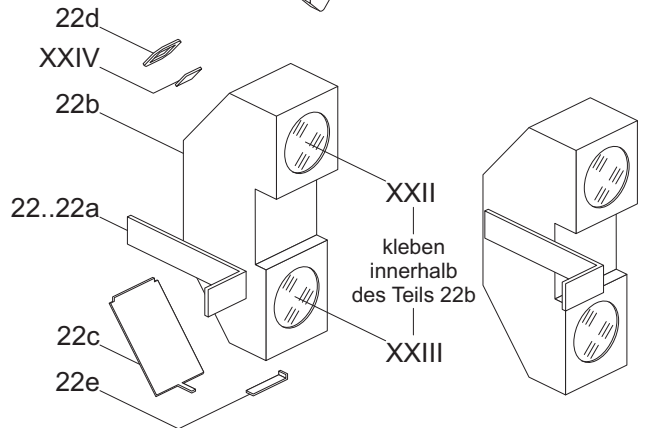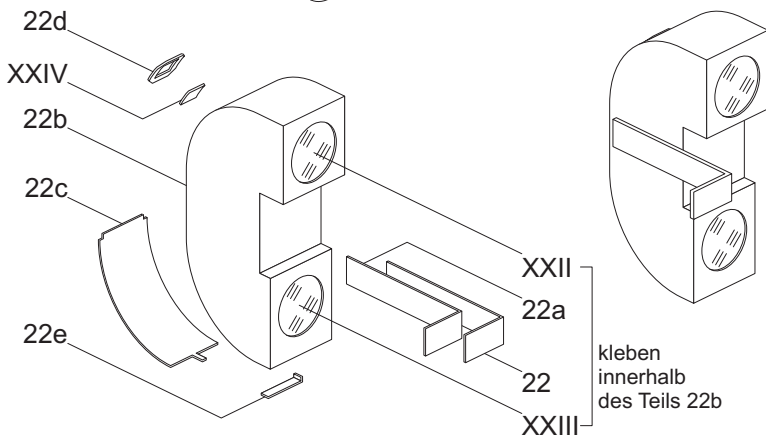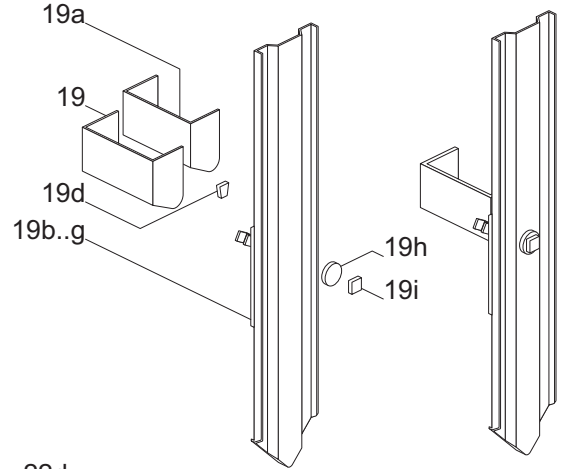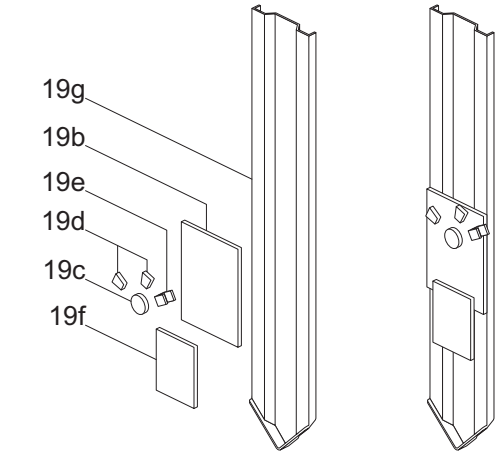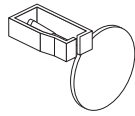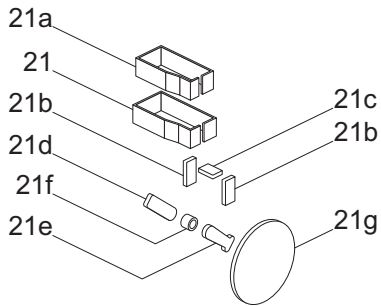


Variante des Spiegelkastens

Form-Vorsignal, Maßstab 1:25

Bauanleitung 4/8





Dreibegriffiges Vorsignal

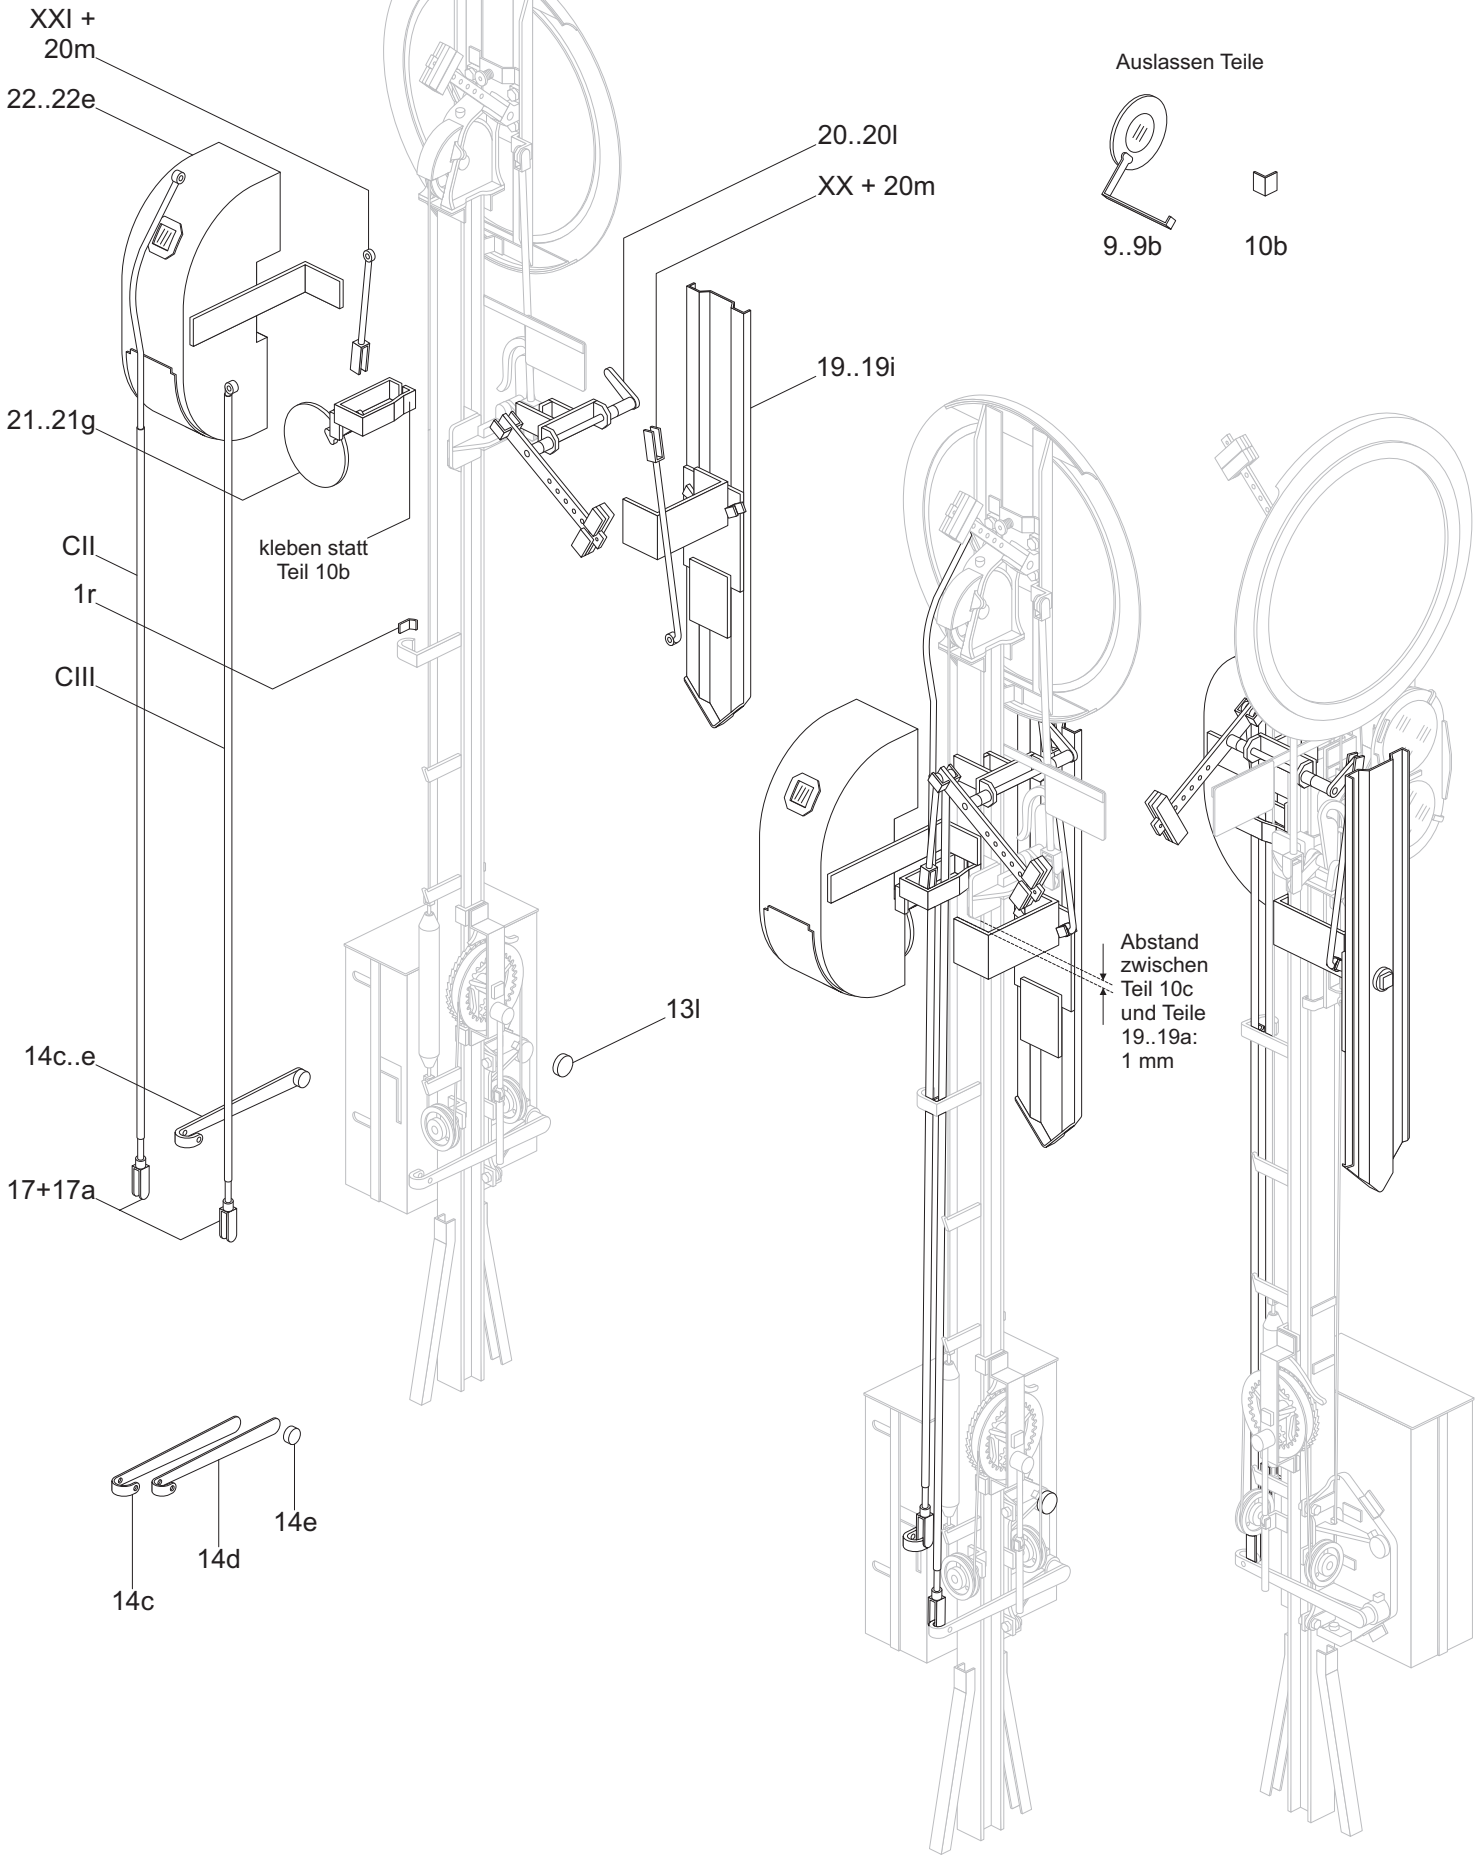


Form-Vorsignal, Maßstab 1:25

Bauanleitung 5/8



Signalkupplungen

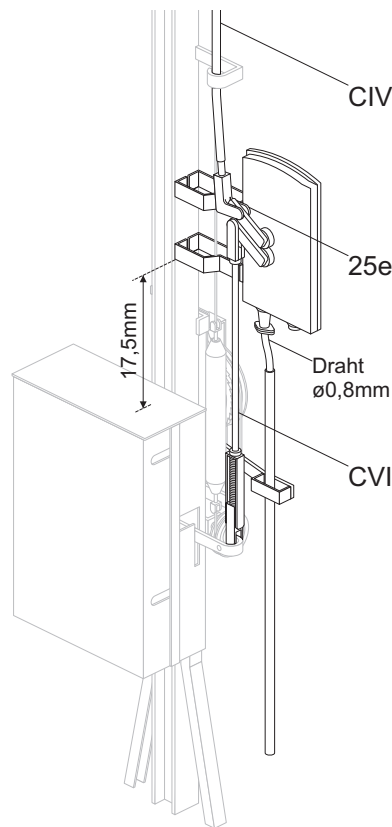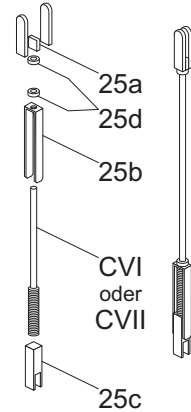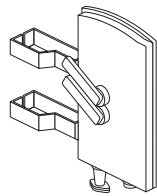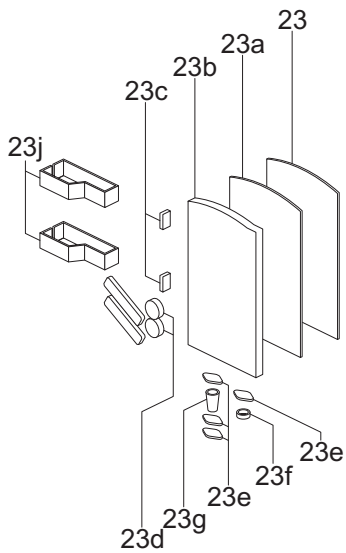


Signalkupplung für zweibegriffes Vorsignal

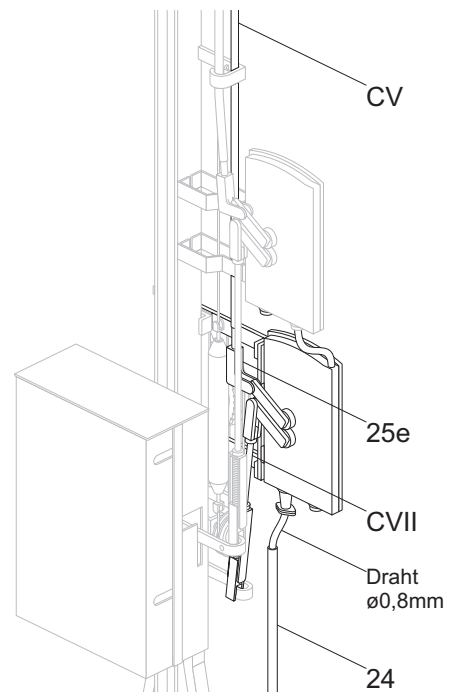


Signalkupplung für dreibegriffes Vorsignal

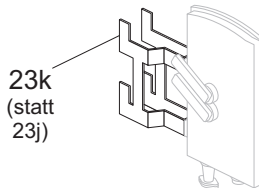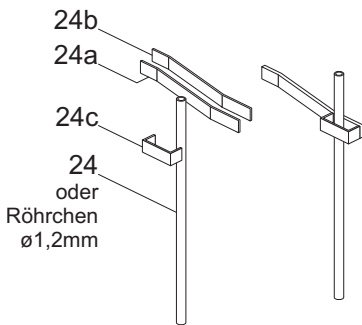


Befestigung der oberen Signalkupplung

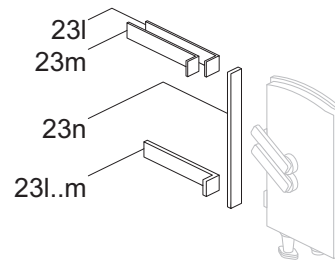


Befestigung der unterer Signalkupplung

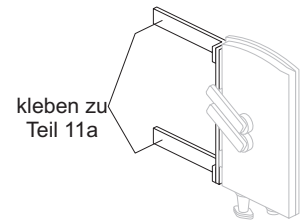


Kupplung mit Hauptsignalantrieb

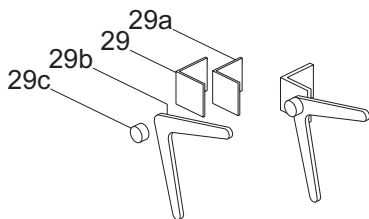

Hebel für zweibegriffes Vorsignal


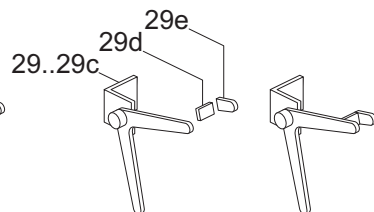


Hebel für dreibegriffes Vorsignal

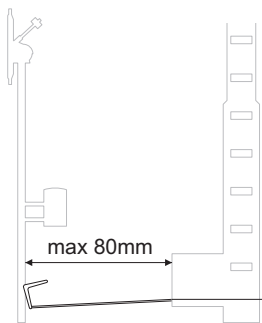

Auslassen Teile 13..13p i 14..14e



Auschneiden ein Loch für die Zugstange.

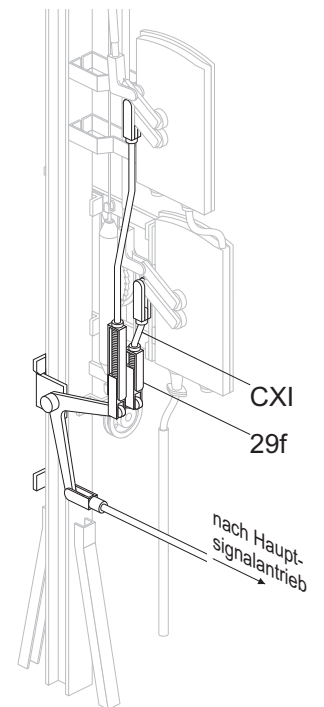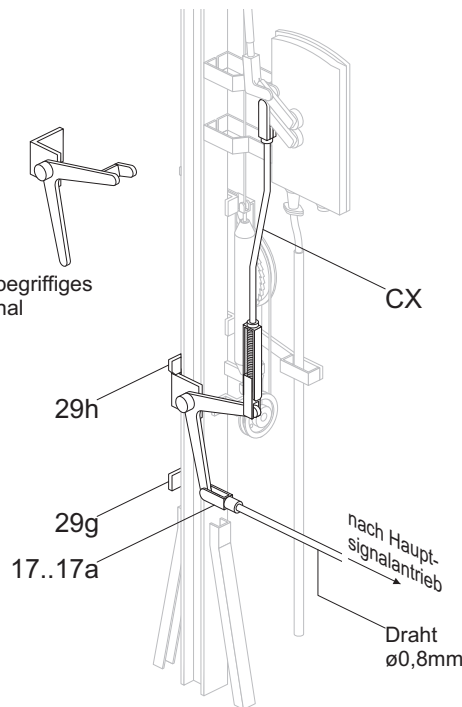

Form-Vorsignal, Maßstab 1:25

Bauanleitung 6/8



Elektrischer Antrieb

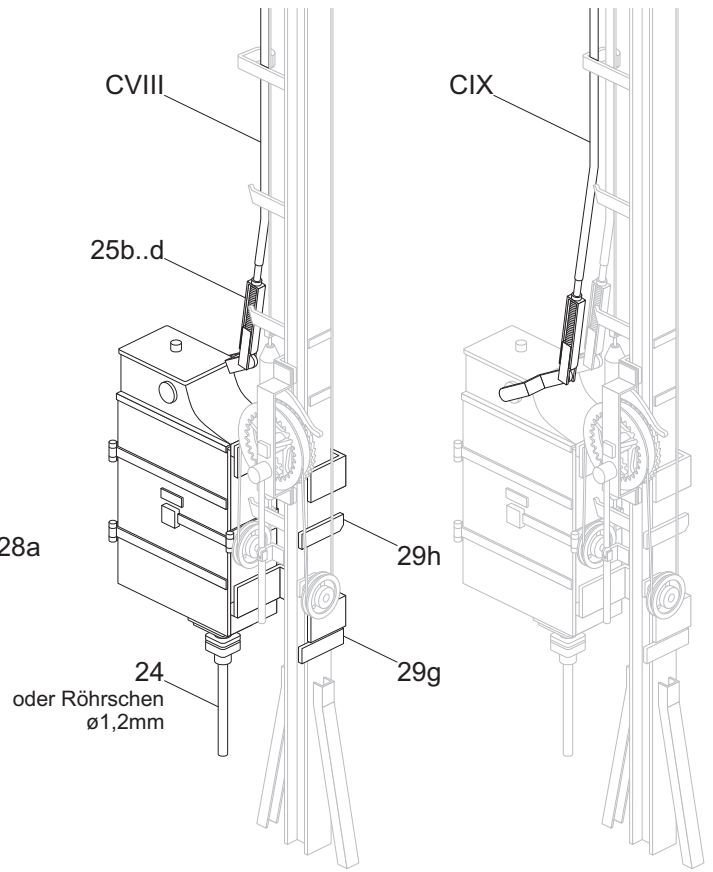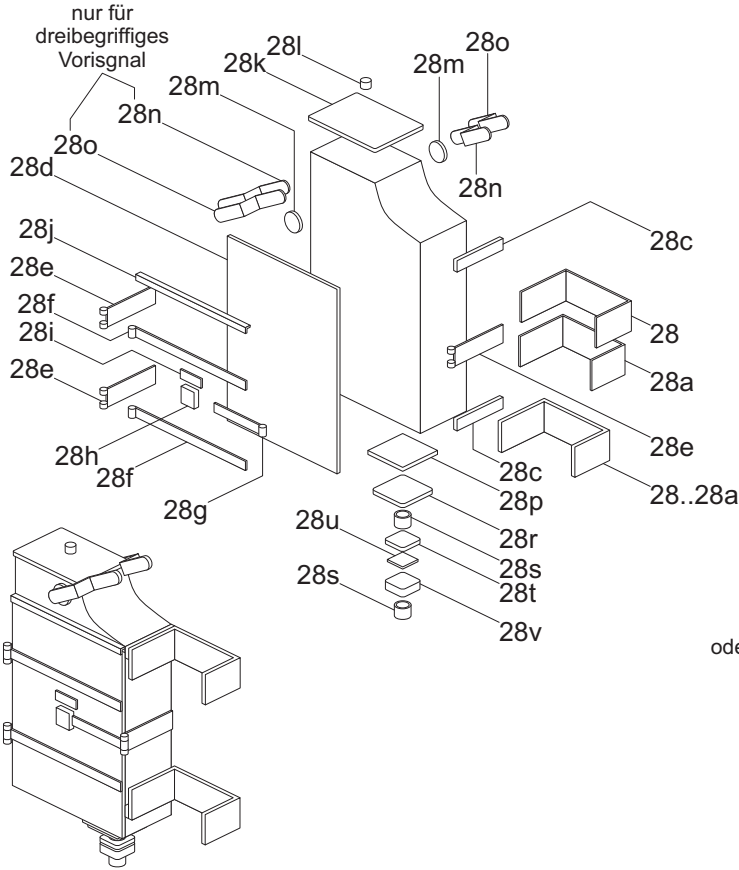

Elektrischer Antrieb für zweibegriffiges Vorsignal

Elektrischer Antrieb für dreibegriffiges Vorsignal

Vorsignal der DR oder PKP vor 1959

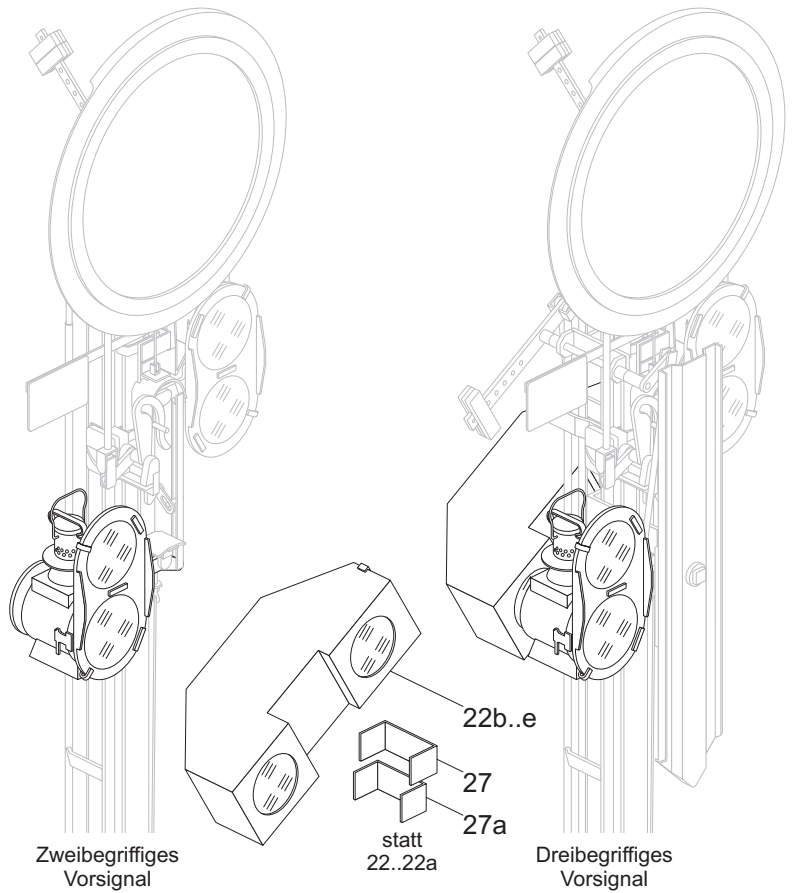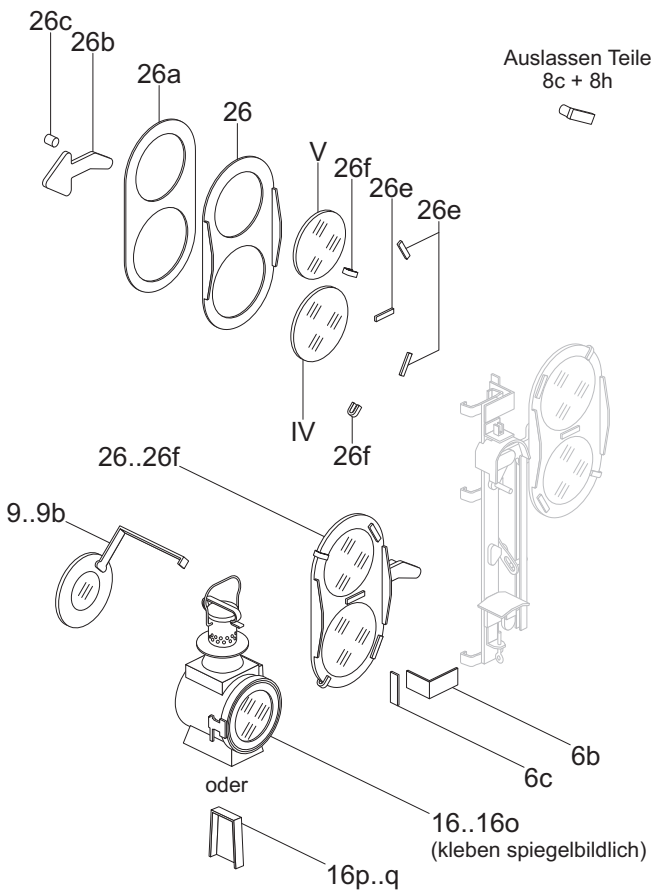


Zweibegriffiges Vorsignal


Dreibegriffiges Vorsignal

Form-Vorsignal, Maßstab 1:25

Bauanleitung 7/8

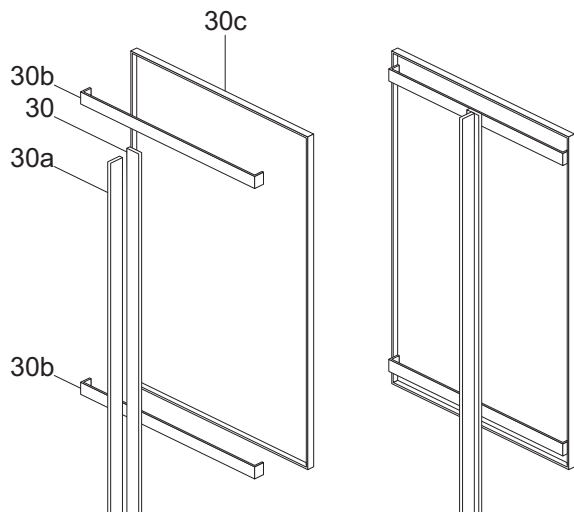


Kennzeichen W1/W1d/K3o

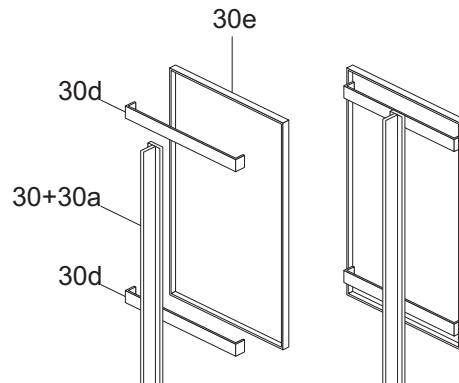


Kennzeichen W1/W1d/K3o (niedriges)

30g oder 30h (niedriges K3z)

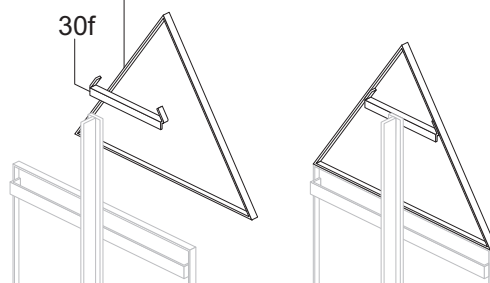

Zusatztafel für Kennzeichen W1t/K3z

Lage von Signal gegenüber dem Lademaß
(Ausmaße in mm)

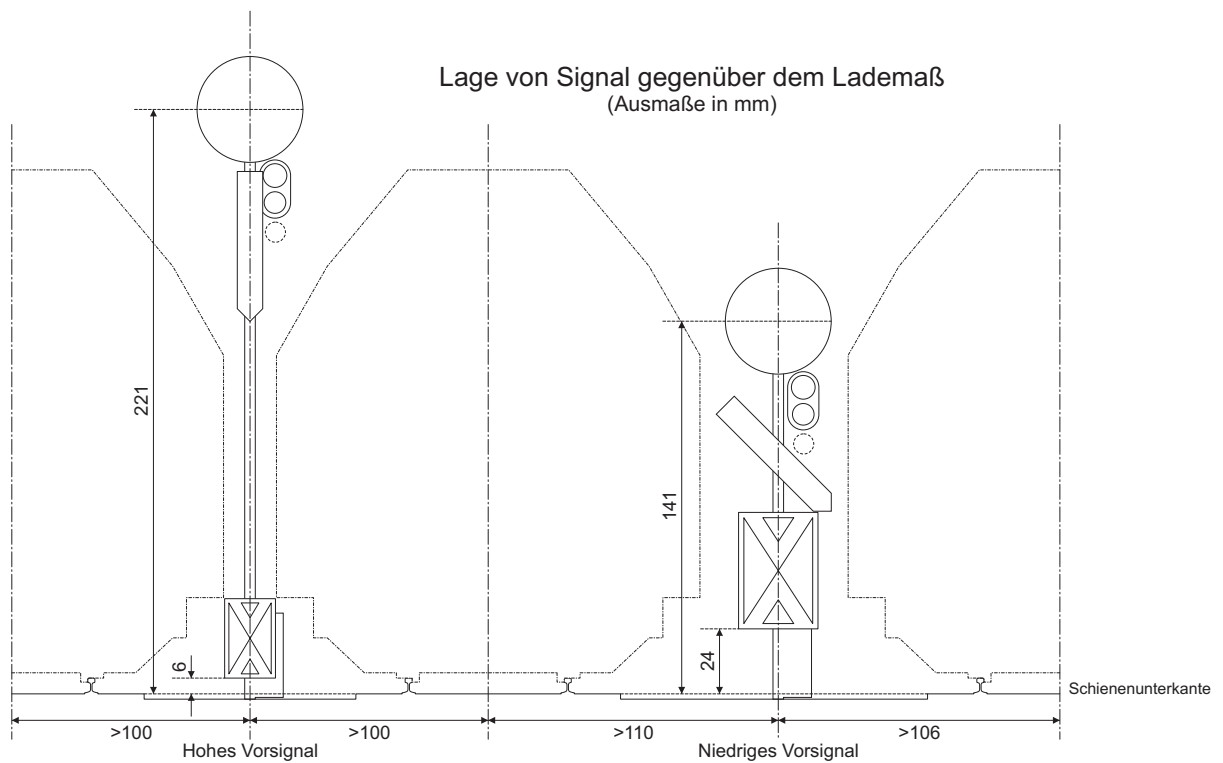

Form-Vorsignal, Maßstab 1:25

Bauanleitung 8/8